


ISTRUZIONI REGOLAZIONE VALVOLE ROMPIVUOTO

VACUUM RELIEF VALVES - SETTING INSTRUCTION

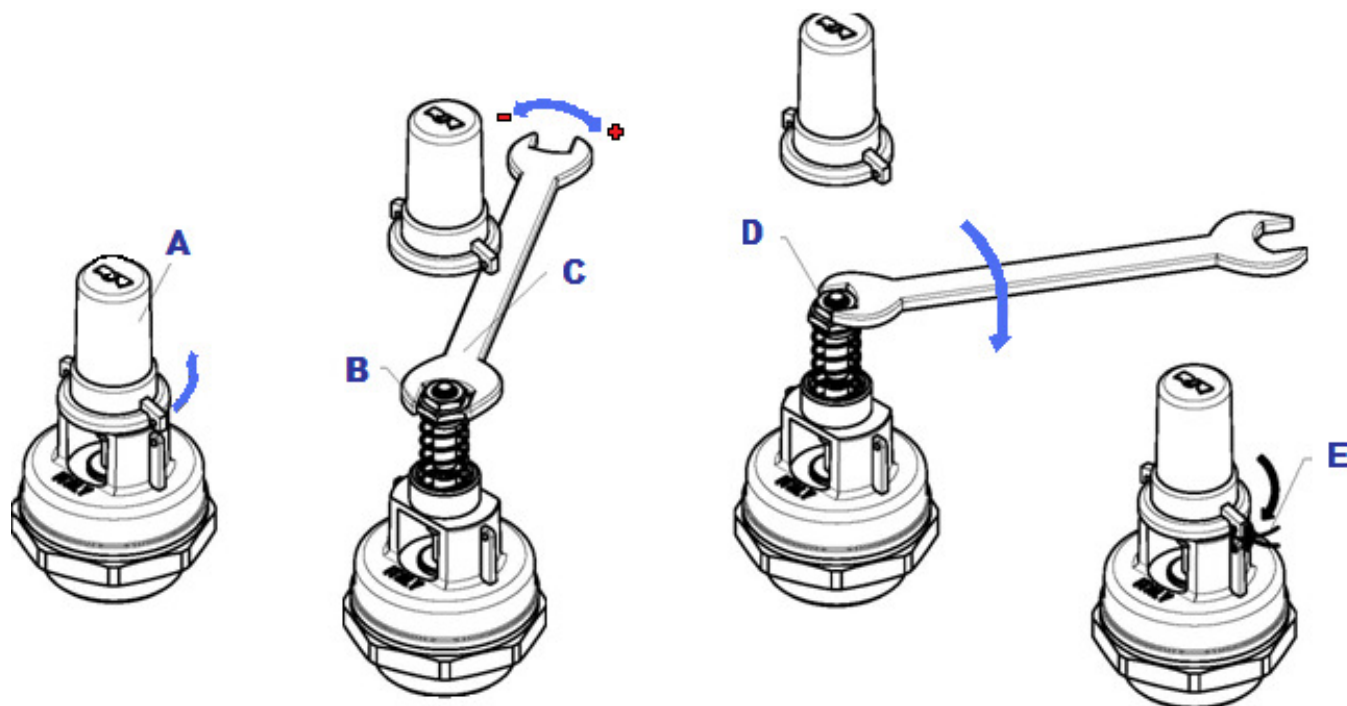

- 1) Rimuovere il cappuccio di protezione "A"
- 2) Ruotare il premimolla "B" tramite una chiave inglese "C", in senso orario per aumentare la pressione, in senso antiorario per diminuire la pressione.
- 3) Dopo aver ottenuto la pressione desiderata, avvitare il controdado "D"
- 4) Rimontare il cappuccio di protezione e bloccarlo tramite gli appositi anelli "E" posizionati sul corpo valvola e sul cappuccio.

- 1) Remove the protection cap "A"
- 2) Turn the spring-tightener "B", through a spanner "C", Clockwise to increase the pressure, Anti-clockwise to reduce the pressure
- 3) Once obtained the desired pressure, screw down the lock nut "D"
- 4) Screw down the protection cap and fix it using the rings "E" situated on the valve body and on the cap

Always a step ahead

